●購入店名などを記入しておきますと、アフターサービスのとき便利です。 電話 ( ) 購入店名 年 月 日 購入年月日 形名= (本体) CP-S835J ●万一故障などでアフターサービスをお申 しつけのときは、右の内容をお知らせく 症状=できるだけ詳しく 道順=付近の目印も ださい。

#### 体式会社 日立製作所 映像情報メディア事業部 情報機器部

〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12 日立愛宕別館

電話 (03)3502-2111

Printed in Japan KY-T(J)

### HITACHI


### 液晶プロジェクター

形名

# **CP-S835J**

### 取扱説明書

このたびは、日立液晶プロジェクターをお求めいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みになり、ご理解のうえ正しくご使用ください。なお、お読みになった後は、保証書と ともに大切に保管してください。

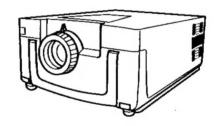

### 概要

### もくじ

本液晶プロジェクターは、各種のコンピュ ータ信号とNTSC/PAL/SECAM方式のビ デオ信号をスクリーンに映し出せる投写型 プロジェクターです。設置スペースをとら ず、簡単に大画面が実現できます。

(1		
	高輝	

UHPランプと高効率光学系の採用による高輝度

(2) 高解像度

RGB各色ごとに高精細液晶パネルを採用

- (3) 小形、軽量
- (4) RGB出力端子
- (5) RS-232C通信機能
- (6) マウス機能
- (7) VESA DDC1/2B対応
- (8) フリーズ、部分拡大機能

お使いになる前に2
各部の名称と働き6
設 置10
基本操作]]
調整と機能について15
VIDEO信号入力端子への接続19
RGB信号入力端子への接続19
CONTROL信号端子への接続22
システムアップ例27
エアーフィルターのクリーニング28
ランプについて29
メッセージー覧表31
<b>故障かな?と思ったら32</b>
別売りアクセサリー一覧32
仕 様33
保証とアフターサービスについて34

QR28021

0


### お使いになる前に

#### 〈ご使用のまえに〉

**絵表示について** この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他 の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。 その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負 う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想 定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△記号は警告(注意を含む)を促す内容があることを告げるものです。図の中 に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁 止内容 (左図の場合は分解禁止) が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な 指示内容 (左図の場合は電源プラグをコンセントから抜くこと) が描かれてい ます。



#### ■万一、異常が発生したとき

- ●万一、煙が出ている、変なにおいがするなどの異 常状態のまま使用すると、火災・感電の原因とな ります。すぐに電源スイッチを切り、その後必ず 響源プラグをコンセントから抜いてください。 煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依 頼ください。お客様による修理は、危険ですから 絶対おやめください。
- ●画面が映らない、音が出 ない、変な音がするなど の故障状態で使用しない でください。火災・感電 の原因となります。



コンセント

すぐに電源スイッチを切り、電源ブラグを抜いて 核理を販売店にご依頼ください。

●万一、本機の内部に水などが入った場合は、まず 本機の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセ ントから抜いて販売店にご連絡ください。そのま ま使用すると火災・感電の原因となりなす。

#### ■異物を入れないでください

●本機の通風孔などから内部に金属類 や燃えやすいものなど異物を差し込 **んだり、落し込んだりしないでくだ** さい。火災・感電の原因となります。

るご家庭ではご注意ください。



●万一、異物が本機の内部に入った場合は、まず本 体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセン トから抜いて販売店にご連絡くださ い。そのまま使用すると火災・感電 の原因となります。特にお子様のい



コンセント から抜くこと

### 安全上のご注意



置かないでください

■不安定な場所に置かないでください ぐらついた台の上や傾いた所など不安定 な場所に置かないでください。 落ちたり、倒れたりしてけがの原因とな



■キャビネットを開けないでください

キャビネットは開けないで ください。内部には電圧の 高い部分があり、感電の原 因となります。内部の点 検・調整・修理は販売店に ご依頼ください。

■改造しないでください

本機を改造しないでください。

火災・感電の原因となります。

■風呂場では使用しないでください

風呂場では使用しないでください。

火災・感電の原因となります。

ります。





病雷注题

火災・感電の原因となります。

■電源コードを大切に

しないでください。

■液体の入った容器などを

災・感電の原因となります。

本機の上に花びん、植木鉢、コップ、

化粧品、薬品や水などの入った容器ま

たは小さな金属物を置かないでくださ い。こぼれたり、中に入った場合、火

表示された電源電圧以外の電圧で使用

■表示以外の電源で使用しないでください

- ●震変コードを傷つけたり、破損したり、加工した り、無理に曲げたりしないでください。また、重 いものをのせたり、加熱したり、引っぱったりす ると電源コードが破損し、火災・感電の原因とな ります。

  - 重い物の下敷き
  - コードの破損
  - 熱器具のそば
- ●電流コードが本機の下敷きにならないようにご注 意ください。コードに傷がついて火災・感電の原 因となります。コードの上を敷きものなどでおお うことにより、それに気づかないで重い物をのせ てしまうことがあります。
- ●雷源コードが傷んだら、(芯線の露出、 切断など) 販売店に交換をご依頼く ださい。火災・感電の原因となりま



●電源プラグはホコリが付着していないことを確認 1. ガタツキのないように、刃の根元まで確実に 差し込んでください。ホコリが付着したり、接続 が不完全な場合は、感電や火災の原因となります。

- コードを引っぱる

- ■点灯中はレンズをのぞかないでください 点灯している状態でレンズをのぞかな

いでください。強い光が投射されてい ますので視力障害などの原因となりま す。特にお子様のいるご家庭ではご注 意ください。



水場での使用禁止

■衝撃を与えないでください

万一、本機を落したり、キャビネット を破損した場合は、本機の電源スイッ チを切り、電源プラグをコンセントか ら抜いて販売店にご連絡ください。 そのまま使用すると火災・感電の原因 となります。



#### ■乗ったり、重い物を

置いたりしないでください

- 本機に乗らないでください。特に、小 さなお子様のいるご家庭ではご注意く ださい。倒れたり、こわれたりしてけ がの原因となることがあります。
- 本機の上に重い物を置かないでください。 バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原 因となることがあります。
- ■涌風孔をふさがないでください 本機の通風孔をふさがないでください。 涌風孔をふさぐと内部に熱がこもり、 火災の原因となることがあります。次 ぎのような使い方はしないでください。 本機を横倒しにする。風通しの悪い狭 い所に押し込む。じゅうたんや布団の上に置く。テ ーブルクロスなどを掛ける。また、本機を設置する 場合は、通風孔が壁から10cm以上離れるように、 間隔を置いて据え付けてください。

#### ■お手入れのときは

お手入れの際は安全のため、電源プラ グをコンセントから抜いて行ってくだ さい。



コンセント から抜くこと

#### ■湿気やほこりの多いところに

置かないでください

- ●湿気やほこりの多い場所に置かない でください。火災・感電の原因とな ることがあります。
- ●調理台や加湿器のそばなど油煙や湯 気が当たるような場所に置かないでください。火 災・感電の原因となることがあります。
- ■キャスター(車)止めをしてください キャスター付きの台に本機を設置する 場合には、キャスター止めをしてくだ さい。動いたり、倒れたりしてけがの 原因となることがあります。



- ●鑑源コードを熱器具に近付けないでください。 コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となる ことがあります。
- **●濡れた手で電源ブラグを抜き差しし** ないでください。感電の原因となる ことがあります。
- ●電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張ら ないでください。コードが傷つき、火災・感電の 原因となることがあります。必ずプラグを持って 抜いてください。

#### ■電池の使用は

- ●本機で指定されていない電池は使用しないでくだ さい。また、新しい電池と古い電池
- を混ぜて使用しないでください。 雷池の破裂、液もれにより、火災・ けがの原因となることがあります。
- ■電池を機器内に挿入する場合、標性表示プラ ス⊕とマイナス⊖の向きに注意し、機器の表示 **通り正しく入れてください。**

間違えますと電池の破裂、液もれに より、けがや周囲を汚損する原因と なることがあります。



#### ■2年に一度は内部のお掃除を

2年に一度くらいは内部の掃除を販売店にご依頼く ださい。本機の内部にほこりがたまったまま、長い あいだ掃除をしないと火災や故障の原因となること があります。特に、湿気の多くなる梅 雨期の前に行うと、より効果的です。 なお、内部掃除費用については販売店 にご相談ください。



#### ■長時間ご使用にならないとき

旅行などで長期間、本機をご使用にな らないときは、安全のため必ず電源ブ ラグをコンセントから抜いてください。 また、レンズに傷がつかないようレン ズキャップを取り付けてください。



プラグを コンセント から抜くこと

#### ■ランプ交換時のご注意(詳細は29ページ参照)

●ランプを交換するときは、プロジェク ターの電源をOFF(切)にし、電源ブ ラグをコンセントから抜いてください。 ランプが冷えるまで(約45分)待って からランプ交換をお願いします。熱い、フラグを うちはやけどのおそれがあります。



コンセント ●使用済みランプの廃棄については、一 から抜くこと 般的にはガラスやビンと同類として取り扱われます が、市町村によっては、ランプを分別収集の対象に してあるところもあり、その場合廃棄の際はその指 示に従ってください。

●ランプはガラス製品のため、衝撃を加えたり傷つけ たりしますと、使用中に破裂する場合がありますの でていねいに取り扱ってください。

ランプは長時間ご使用になると破裂す る場合があります。古いランブ(ご使 用済み) の再利用はランブ破裂の原因 となりますのでおやめください。



万一、ランプが破裂したと思われると きは(破裂音がします)、電源ブラグをコンセン トから抜いて販売店にランプ交換をご依頼くださ い。ランプは前面ガラスで覆われており、密閉構 造になっておりますが、まれにリフレクタ(反射 板)が傷つき、ガラスの破片によってプロジェク ター内部を傷つけたり、取り扱い時にけがの原因 となる場合があります。

ランプ交換の際にはランプ累積時間をリセットし てください。また、交換しないときはリセットし

ないでください。

#### ■特ち運ぶときのご注意

●移動させる場合は、レンズキャップ を取り付け、必ず電源ブラグをコン セントから抜き、外部の接続線をは すしたことを確認の上、行ってくだ さい。コードが傷つき、火災・感電 の原因となることがあります。




また、衝撃を与えないようにしてく プラグを ださい。故障の原因となります。

■屋外での移動時、雨などにより本機に 水滴が付着しないようにしてくださ い。水瀬が付着した場合には、よく乾 燥させてからご使用ください。水滴が 付着したまま使用しますと火災・感電 の原因となることがあります。



から抜くこと



#### ■高温になるところに置かないでください

屋外や直射日光が当たる場所やストー ブのような熱器具の近くに置くと、キ ャビネットや部品に悪い影響を与えま すのでご注意ください。



#### ■音量について

周辺の人の迷惑とならないよう適度の音量でお楽し みください。特に夜間での音量は小さい音でも通り やすいので、窓を閉めたりして、隣り近所への配慮 を十分し、生活環境を守りましょう。

#### ■レンズのお手入れ

レンズの清掃は、市販のレンズクリー ニングペーパー(カメラやメガネなど の清掃に使用)で行ってください。 レンズを固いもので傷つけたりしない ようご注意ください。



#### ■長時間ご覧になるとき


長時間ご覧になるときは、目を疲れさせないために も、ときどき目を休めてください。


#### ■キャビネットのお手入れ

- ●キャビネットの表面はプラスチックが多く使われ ています。ペンジン、シンナーなどでふいたりし ますと変質したり、塗料がはがれることがありま すので避けてください。
- ●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意響に従っ てください。
- ●キャビネットに殺虫剤など揮発性のものをかけた りしないでください。また、ゴムやビニール製品 などを長時間接触させたままにしないでくださ い。変質したり、塗料がはがれるなどの原因とな ります。
- ●キャビネットや操作パネル部分の汚れは、柔らか い布で軽くふき取ってください。汚れがひどいと きは洗剤を直接本機にかけないで、水にうすめた 中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾 いた布で仕上げてください。


### 各部の名称と働き

#### 本体

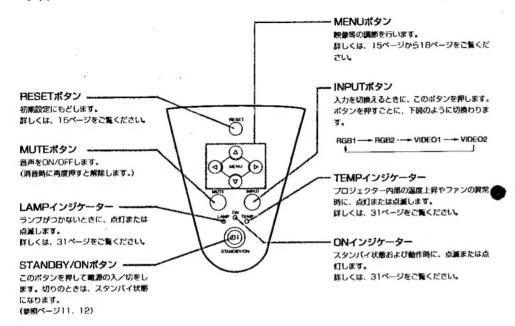

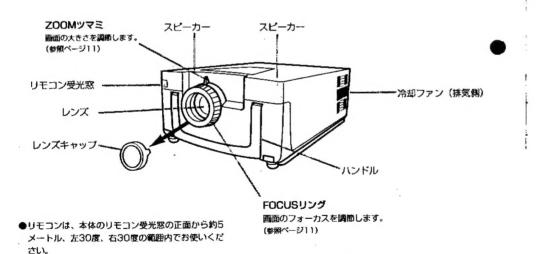


### 各部の名称と働き(つづき)

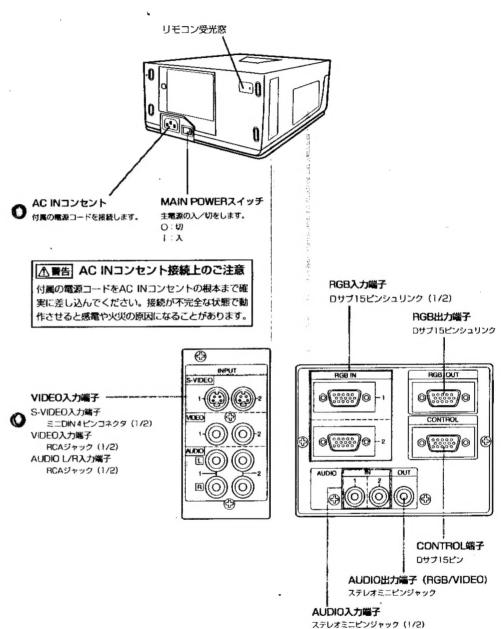

7

### 各部の名称と働き(つづき)

#### リモコン送信機

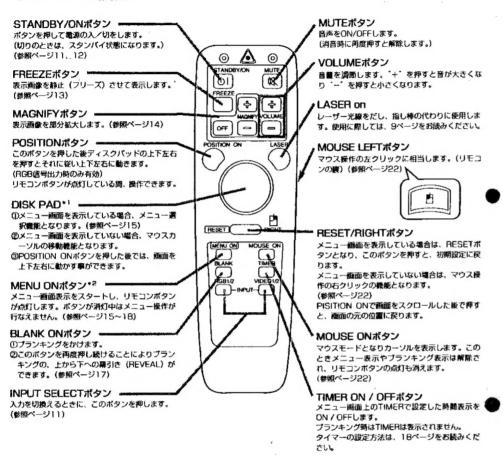


#### \* POSITION ONのアイコン

8

POSITION ONボタンを押すと、リモコンボタンが点灯すると共に画面の右下に移動表示のアイコンが現れます。アイコンが現れている間は、DISK PADで画面を動かすことができます。

ビデオモード時では、アイコンは出ますが動作はしません。



\*2

リモコンのボタンが点灯状態では(POSITION ON / MENU ONボタン)、画面にアイコンがメニュー表示されていないときでもDISK PADは動作します。動作スタートと同時にアイコンやメニュー表示されます。

機能を中断するときは、MUSE ONボタンを押してください。

### 各部の名称と働き(つづき)

#### 乾電池の入れかた\*

付属の単3形乾電池をリモコンに入れます。

#### ①電池ぶたをはずします

電池ぶたを押して、矢印の方向にすらします。



#### 回乾雷池を入れます

必ず (1) 、 (2) の表示に合わせてください。



回電池ぶたを閉めます

#### △注意 乾電池の使用上のご注意

- ●本機で指定されていない電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用 しないでください。電池の破裂、液もれにより、 火災・けがの原因となることがあります。
- ●電池を機器内に挿入する場合、極性表示プラス ⊕ とマイナス ⊖ の向きに注意し、機器の表示通り正しく入れてください。間違えますと電池の破裂、液もれにより、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

#### (ご注意) リモコンの使用上のご注意


- ●リモコンを落としたり、衝撃を与えないでください。
- ●リモコンに水をかけたり、ぬれたものの上に置か ないでください。故障の原因になります。
- ●長時間ご使用にならない場合は、乾電池をリモコンから取り出しておいてください。
- ●リモコンの操作がしにくくなったら、乾電池を交換してください。
- ●リモコンを本機の冷却ファンの近くに置かないで ください。

▲警告
・リモコンのレーザーボインターは指し棒の代わりに使用するものでレーザー光出口を直接のぞきこんだり、他の人にレーザービームをあてたりしないでください。
レーザービームが目にあたると視力障害などの原因となります。



使用上のご注意 使用技能を すさこと 場合は表示とうりましていれて ください 多名間絶を実用しないでくたさい

WATE IN APPRI

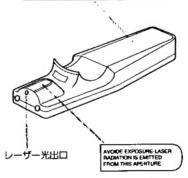




9


#### 液晶プロジェクターとスクリーンの設置例

下図を参考に画面サイズと投映距離を決めてください。












a:液晶プロジェクターからスクリーンまでの距離(公差±10%)

#### ご注意

基本的に液晶プロジェクターは、水平でご使用ください。 横向き、レンズの上向き、下向きのご使用は、セット内の温 度を高め、故障の原因となります。特に排気口をふさぐ置か たはおやめください。

左表の投影距離 (a) はフルサイズ (800×600ドット) 時での寸法 を表わします。

### アジャスターの使い方

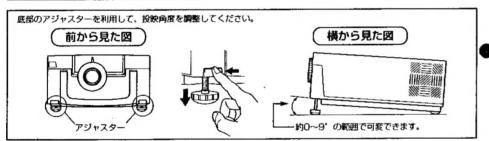


- 1. 本機を持ち上げ、アジャスターのボタンを押し、ロックをはずします。
- 2. 投映角度を調節したら、アジャスターのボタンより手をはなし、確実にロックしてください。
- 3. 微妙な関節は、アジャスターを回してください。

#### ⚠注意

- ●本機を保持していない状態では、ロックを解除しないでください。壊れたり、指をはさむなど、けがの原因となることがあります。
- ●アジャスターを無理に回さないでください。アジャスターが壊れ、ロックがかからなくなることがあります。
- ●ロックは確実に行ってください。
- ◆本機を持ち上げているとき、上部より無理な力を加えないでください。壊れたり、指をはさむなどけがの原因となります。

### 基本操作

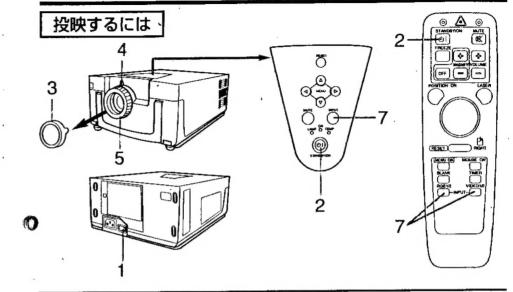

- 1 本体のMAIN POWERスイッチを入れる[I:ON]
  - ●ONインジケーターがオレンジ色に点灯します。
- **9 STANDBY/ONボタンを押す** 
  - ●ONインジケーターが緑色の点滅から、緑色の点灯になります。
  - ●緑色の点滅は、ウォームアップ中を示します。
  - ●電源を切った後、約1分間は次の点灯に備え、ランプを冷却していますのでSTANDBY/ONボタンを押しても電源は 入りません。
- **93** レンズキャップをはずす
  - 4 投射レンズZOOMツマミで画面サイズを調節する
  - 5 投射レンズFOCUSリングでフォーカスを合わせる
  - 6 接続機器の電源を入れる

他の機器との接続は、19ページから27ページを参照してください。

7 本体のINPUTボタン、またはリモコン送信機 のINPUT SELECT(VIDEO、RGB)ボタンを 押して、スクリーンに映したい信号を選ぶ

画面表示例

RGB1

●画面右下部に、選択されている信号入力を3秒間表示します。

# 基本操作(つづき)

# 

### 1 STANDBY/ONボタンを1秒間押す

- ●ONインジケーターがオレンジ色の点滅になり、ランプが消えます。その後(約1分後)ファンが止まりオレンジ色の点灯になります。
- ●電源を切った後、約1分間は次の点灯に備え、ランブを冷却していますのでSTANDBY/ONボタンを押しても電源は入りません。
- ●STANDBY/ONボタンを押している時間が短い場合は、スタンバイ状態にはなりません。

### 2 本体のMAIN POWERスイッチを切る[○:OFF]

### 3 レンズキャップを取り付ける



- ●プロジェクター内の温度を下げるため (クールダウン中)、ランプ消灯後、約1分間はファンが回っています。
- ●ランプ点灯中にメインスイッチの電源を切らないでください。ランプの寿命が短くなります。

### プラグ&プレイ

本機は、VESA DDC1/2Bに対応しています。VESA DDC (Display Data Channel) 対応のコンピュータに接続して使用すると、プラグなプレイを実現できます。

(プラグ&プレイは、コンピュータとディスプレイを含む周辺機器、およびオペレーティングシステムによって構成されるシステムです。)

ご注意


ブラグ&ブレイでご使用の場合は、同梱品のRGBケーブルをお使いください。 他のケーブルでは、(②) — (⑤) ピンが接続されない場合があります。(RGB1のみ有効です。)

# 基本操作(つづき)

#### フリーズ機能

表示映像を静止 (フリーズ) させて表示することが できます。

本機能は、拡大機能と併用して操作することができます。(参照ページ14)



### **1 FREEZEボタンを押す**

#### フリーズを解除するには

1 FREEZEボタンを押す

ご注意

FREEZEボタンを押すとフリーズ機能と解除が交互に動作します。フリーズ機能のときは、画面右下に 📲 マークが約3秒間表示されます。


また、解除のときは、画面下に Þ マークが約3秒間表示されます。

なお、入力切換ボタンを押したとき、または表示しているPCの表示モードが切り換わったときは、フリーズは 解除されます。

### 基本操作(つづき)

#### 拡大機能

表示映像を部分拡大させて表示することができます。 本機能は、フリーズ機能と併用して操作することができます。(参照ページ13)

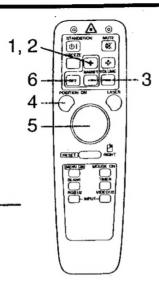

1 MAGNIFY +ボタンを押す

●映像の中心部を約2倍に部分拡大表示します。

#### 拡大倍率をかえるには

- 2 MAGNIFY +ボタンを押す
  - ●ボタンを押すとより大きく拡大表示します。(最大約4倍)
- 3 MAGNIFY ーボタンを押す
  - ●ボタンを押すとより小さく拡大表示します。(最小約1.1倍)

#### 表示エリアを移動するには

- 4 POSITION ONボタンを押す
- 5 DISK PADボタンを上下左右に押す。
  - ●押す方向に拡大表示エリアが移動します。


#### 通常の表示に戻すには

6 MAGNIFY OFFボタンを押す

ご注意

入力切換ボタンを押したとき、または表示しているPCの表示モードが切り換わったときは、拡大機能は解除されます。

### 調整と機能について

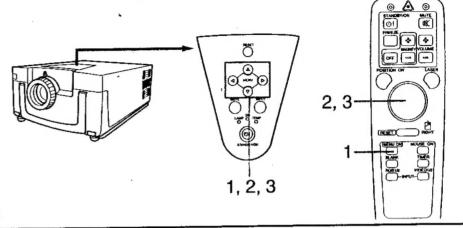


- **1** 本体のMENU(④ ⊙ ⊙ )ボタンまたはリモコン送信機の MENU ONボタンを押す
  - ●メニュー画面を表示します。
- 2 本体のMENU(③ ⑥)ボタンまたはリモコン送信機のDISK PADで、調節したいメニュー項目を選ぶ
  - ●緑色で表示しているメニュー項目が選択されています。
- 3 本体のMENU(④ ⊙ ⊙ ⊙)ボタンまたはリモコン送信機の
- DISK PADで、調節したい項目を選ぶ
  - ●緑色で表示している調節項目が選択されています。5~10秒経過するとメニューが消えます。

#### メモリー機能について

VIDEO1、VIDEO2、RGB1、RGB2の各入力端子毎にメモリー機能があります。 電源を切っても、前に設定した映像の調節状態となります。

#### 初期設定に戻すには

- ●メニュー項目リセット時 (SET UP、INPUT、IMAGE、OPT.)
- (1) 初期設定に戻したいメニュー項目を選びます。
- (2) RESETボタンを押します。
- (3) DEFAULTを選択します。(右図の表示が出ます。)
- ●調整項目リセット時 (VOLUME、BRIGHTなどの各設定)
- (1) 初期設定に戻したい調整項目を選びます。
- (2) RESETポタンを押します。




### 調整と機能について(つづき)


#### SET UP

SET UPメニューでは、映像の調節や画像の表示位置の調節ができます。

#### RGB 信号入力



#### VIDEO 信号入力



調節項目	調節内容			
VOLUME	音量が小さくなる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
BRIGHT (BRIGHTNESS)	暗くなる・・・・明るくなる			
CONTRAST	コントラストが弱くなる・・・コントラストが強くなる			
SHARPNESS	やわらかな画質になる・・・くっきりとした画質になる			
COLOR	色が淡くなる←→色が濃くなる			
TINT	赤っぽくなる・・縁っぽくなる			
V POSIT (V POSITION)	画像を上下に移動する			
H POSIT (H POSITION)	画像を左右に移動する			
H PHASE	チラツキが無くなるように調節する			
H SIZE	画像水平サイズを調節する			
COLOR BAL COLOR BALANCE)	赤っぽくなる・→青っぽくなる			


#### ご注意


- ●初期画面 ("NO INPUT IS DETECTED" または "SYNC IS OUT OF RANGE") が表示されている間は、 VOLUME以外のSET UPメニューの設定はできません。
- ●PAL、SECAM方式のVIDEO信号入力の場合、TINTは関節できません。
- ●RGB信号入力の場合、TINT, COLOR, SHARPNESSは調節できません。
- ●VIDEO信号入力の場合、V POSIT, H POSIT, H PHASE, H SIZEは調節できません。

# 調整と機能について(つづき)

#### **INPUT**

INPUTメニューでは、入力信号の選択ができます。








調節項目	調節内容
RGB 1	RGB 1入力を選択します。
RGB 2	RGB 2入力を選択します。
VIDEO 1	VIDEO 1入力を選択します。
VIDEO 2	VIDEO 2入力を選択します。
SYSTEM	ビデオ信号方式を設定します。 画面が不安定なとき(色がつかない、同期が乱れるなど)は、入力信号に合っ たモードを強制的に選んでください。


#### **IMAGE**


IMAGEメニューでは、ブランク色などの設定ができます。













調節項目	調節内容
MIRROR	投影映像の左右反転、上下反転を設定します。 H:INVERT 左右反転のみ V:INVERT 上下反転のみ H&V:INVERT 左右および上下反転
BLANK	BLANK ON時および無信号時のブランキングする色を設定します。 初期画面表示時には5分でブランキングがかかります。
REVEAL	ブランキングの幕引きする速度を設定します。(参照ページ8. BLANK ON)
MESSAGE	メッセージ表示(VOLUME、入力選択表示等 )のオン、オフを切換えます。


### 調整と機能について(つづき)


### OPT


OPT (OPTOION) ニューでは、通信機能などの設定を行います。

















調節項目	調節内容
COM. SPEED	通信の伝送速度を設定します。(5種類)
COM. BITS	通信データのビット構成を設定します。 7N 1…7 data bits, No parity, 1 stop bit. BN 1…8 data bits, No parity, 1 stop bit.
TIMER	タイマー表示の時間を設定します。(0~99)
LANGUAGE	メニュー画面の言語を選択します。 (英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、ノルウェー語、 オランダ語)
AUTO OFF	初期画面(入力信号無し、または対応周波数範囲外信号入力時)表示開始から パワーOFF(スタンパイ状態)するまでの時間(分)を設定します。 設定時間: "1~99"、"O": 設定なし
START UP	電源投入時および入力信号無し、または対応周波数範囲外の信号入力時に表示であれば適所を設定(解除します。

### VIDEO信号入力端子への接続

#### 1.入力信号

S-VIDEO信号 輝度信号 色信号		輝度信号 色信号	1.0Vp-p、75Ω終端 0.286Vp-p(バースト信号)、75Ω終端	
VIDEO信号			1.0Vp-p、75Ω終端	
入力信号		200mVrmş、20kΩ以下 (Max3.0 Vp-p)		
音声信号 出力信号			0~200mVrms, 1kΩ	

#### 2.信号入力端子



S VIDEO入力 (ミニDIN4ピン)

(ご注意) VIDEO信号入力端子は、次の順で優先します。 ①S-VIDEO入力端子 ②RCAジャック入力端子 VIDEO信号を投映している場合でも、音声信号のみ、RGB音声出力端子に出力されます。

# RGB信号入力端子への接続

#### 1.入力信号

0.7Vp-p、75Ω終端(正極性) 映像信号 アナログ TTLレベル (正極性/負極性) 水平岡期信号 TTLレベル (正極性/負極性) 垂續同期信号 TTLレベル 複合同期信号 200mVrms, 20kQ以下 (Max3.0 Vp-p) 入力信号 音声信号 出力信号 0~200mVrms, 1kΩ

#### 2.信号入力端子

1	映像入力 (赤)	9	N.C
2	映像入力 (縁)	10	接地
3	映像入力 (青)	11	N.C
4	N.C	12	DDC端子 (Display Data Channel) RGB1のみ
5	N.C	13	水平同期信号/複合同期信号
6	接地(赤用)	14	垂直同期信号
7	接地(緑用)	15	DDC端子 (Display Data Channel) RGB1のみ
8	接地 (青用)		



ロサブ15ピン シュリンク端子

# RGB信号入力端子への接続(つづき)

#### 3.コンピュータ信号例

解像度 H×V	fH (kHz)	fV (Hz)	規格	信号モード	表示モード	表示画素数 H×V(ドット)
640×350	31.5	70.1		VGA-1	拡大	800×490
640×400	24.8	56.4		NEC PC9800	拡大	800×560
640×400	31.5	70.1		VGA-2	拡大	800×560
640×480	43.3	85.0	VESA		拡大	800×600
640×480	31.5	59.9	VESA	VGA-3	拡大	800×600
640×480	35.0	66.7		Mac13' mode	拡大	800×600
640×480	37.9	72.B	VESA		拡大	800×600
640×480	37.5	75.0	VESA		拡大	800×600
800×600	35.2	56.3	VESA	SVGA(56Hz)		800×600
800×600	37.9	60.3	VESA	SVGA(60Hz)		800×600
800×600	48.1	72.2	VESA	SVGA(72Hz)		800×600
800×600	46.9	75.0	VESA	SVGA(75Hz)		800×600
800×600	53.7	85.1	VESA	SVGA(85Hz)		800×600
832×624	49.7	74.5		Mac 16" mode	部分	800×600
1024×768	48.4	60.0	VESA	XGA(60Hz)	縮小	768×576
1024×768	56.5	70.1	VESA	XGA(70Hz)	縮小	768×576
1024×768	60.0	75.0	VESA	XGA(75Hz)	縮小	768×576

#### ご注意


- ●コンピュータは、機種によって複数の表示画面モードを持っているものがあります。この中には、 本機では対応できないモードがあります。
- ●本機とコンピュータを接続する場合、端子形状、信号レベル、タイミングや解像度などの適合性をご確認ください。
- ●入力信号によってはフルサイズで表示しないものがあります。上の表示画素数を参照してください。

# RGB信号入力端子への接続(つづき)

#### 4.初期設定信号


信号として下記の信号を初期設定しています。

コンピュータ機種によっては、信号タイミングが異なることがあります。そのときは15.16ページを参照して調節してください。



	コンパー カノ海見者	水平信号タイミング(µS)				
	コンピュータ/信号源	а	b	С	d	
•	VGA-1	3.8	1.9	25.4	0.6	
	PC-9800	3.0	3.8	30.4	3.0	
	`VGA-2	3.8	1.9	25.4	0.6	
	VESA (85Hz)	1.6	2.2	17.8	1.6	
	VGA-3	3.8	1.9	25.4	0.6	
	Mac 13inch mode	2.1	3.2	21.2	2.1	
	VESA (72Hz)	1.3	4.1	20.3	8.0	
	VESA (75Hz)	2.0	3.8	20.3	0.5	
	SVGA (56Hz)	2.0	3.6	22.2	0.7	

コンピュータ/信号源	水平信号タイミング(µS)				
コノヒューツノ指写家	а	d,	С	d	
SVGA (60Hz)	3.2	2.2	20.0	1.0	
SVGA (72Hz)	2.4	1.3	16.0	1.1	
SVGA (75Hz)	1.6	3.2	16.2	0.3	
SVGA (85Hz)	1.1	2.7	14.2	0.6	
Mac 16inch mode	1.1	3.9	14.5	0.6	
XGA VESA (60Hz)	2.1	2.5	15.8	0.4	
XGA VESA (70Hz)	1.8	1.9	13.7	0.3	
XGA VESA (75Hz)	1.2	2.2	13.0	0.2	



コンピュータ/信号源	垂直信号タイミング(ライン数)				
コンヒュータ/信号源	а	b	С	d	
VGA-1	2	59	350	38	
PC-9800	8	25	400	7	
VGA-2	5	34	400	13	
VESA (85Hz)	3	25	480	1	
VGA-3	2	33	480	10	
Mac 13inch mode	3	39	480	3	
VESA (72Hz)	3	28	480	9	
VESA (75Hz)	3	16	480	1	
SVGA (56Hz)	2	22	600	1	

コンピュータ/信号源	垂直信号タイミング(ライン数)					
コンヒューツノ指与歌	а	b	С	đ		
SVGA (60Hz)	4	23	600	_		
SVGA (72Hz)	6	23	600	37		
SVGA (75Hz)	3	21	600	1		
SVGA (85Hz)	3	27	600	1		
Mac 16inch mode	3	39	624	1		
XGA VESA (60Hz)	6	29	768	3		
XGA VESA (70Hz)	6.	29	768	3		
XGA VESA (75Hz)	3	28	768	1		


### CONTROL信号端子への接続

#### 1.マウス機能

- (1) プロジェクターとコンピュータのMAIN POWERスイッチをOFF(切)にして、付属または別売りの適合したケーブルで接続します。
- (2) プロジェクターの電源を入れ、STANDBY/ONスイッチを押し、ランプを点灯させます。(オン インジケーターランプが縁に点灯します。)
- (3) 本体のINPUTボタン、またはリモコン送信機のRGB1/2ボタンを押して、コンピュータが接続されている入力を選びます。
- (4) コンピュータの階源を入れます。
- (5) マウス機能を開始します。

もしマウス機能が開始されない場合は、コンピュータをリセットしてください。(ソフトリセットかリセットスイッチ)

- (6) リモコンでの操作については8ページをお読みください。
  - \*リモコンによるマウス操作は8ページを参照してください。
- 注) 初期画面表示時またはメニュー表示時にはマウス動作しません。

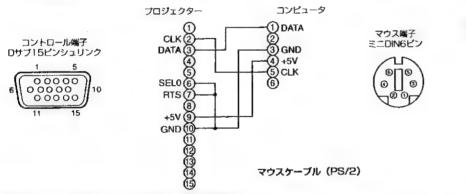

付属のマウスケーブルはPS/2マウス用(IBMおよび互換機用)です。 ADBマウス用(アップル)、BUSマウス用(NEC)およびシリアルマウス用の接続ケーブルは別売りとなります。

マウスケーブル	型式
ADBマウス用	SC-MA201X
BUSマウス用	SC-MN201X
シリアルマウス用	SC-MS201X

ご注意

接続する前に、接続する機器の取扱説明書をよくご覧ください。

プロジェクターおよびコンピュータの電源をOFF(切)にして、接続してください。 コンピュータの電源を入れたままマウスケーブルの抜き差しを行うと故障の原因となります。 接続には、付属のマウスケーブルまたは別売りのマウスケーブルを使用してください。

トラックボールなどのポインティングデバイスを内蔵するノートタイプのコンピュータでは、外部マウスに設定しても、内蔵 ポインティングデバイスが優先され、外部マウスが選択されない場合があります。

この場合は、内蔵ポインティングデバイスを無効とし、外部マウスを選択するように、BIOSの設定(システムのセットアップ)を変更してください。

BIOSの設定を変更した後、上記の(1)~(5)の操作を行ってください。

BIDSの設定については、コンピュータのハードウェアマニュアルをご参照ください。


また、コンピュータによってはユーティリティプログラムが無いとマウスが動かない機種があります。

コンピュータのハードウェアマニュアルをご参照ください。

### CONTROL信号端子への接続(つづき)


#### CONTROL信号端子

1.22.04	PO 0000	マウス					
E JNO.	RS-232C	PS/2	ADB	Serial	BUS		
1					YB		
5		CLK					
3		DATA	DATA				
4					XA		
5					XB		
6	SELO	SELO		SELO	SELO		
7	RTS	RTS	RTS	RTS	RTS		
8					YA		
9		+5V	+5V		+5V		
10	GND	GND	GND	GND	GND		
11		- 1			SW-L		
12					SEL-1		
13	ADP						
14.	TOP			TD			
15					SW-R		

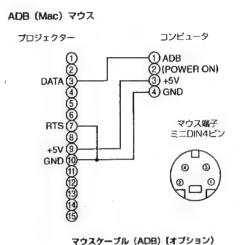

シリアルマウス

バスマウス

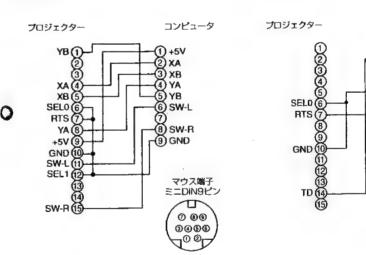

マウスケーブル (バス) (オプション)

マウスケーブル (シリアル) (オプション)

コンピュータ

(1) CD

②RD ③TD

4 DTR

(5) GND

-(6) DSR

(7) RTS

® crs

マウス端子

Dサブ9ピン

(00000


6009

(9) RI

# CONTROL信号端子への接続(つづき)

#### 2. RS232C通信

- (1) プロジェクターとコンピュータの電源をOFF(切)にして、同梱のRS232Cケーブルで接続します。
- (2) コンピュータの電源を入れ、コンピュータが立ち上がった後に、プロジェクターの電源を入れます。
- (3) 18ページを参照して、COM、SPEEDとCOM、BITSの設定を行ってください。
- (4) RS232C通信を開始します。

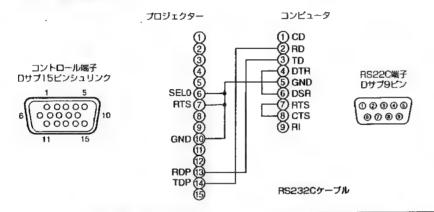

	プロジェクター・コンピュータ							-		
77.11	回答コード		質問	質問コード		設定コード		デフォルト設定コード		
コマンド	lst	2nd	data	lst	2nd	lst	2nd	data	1st	2nd
MOUSE	11h	05h	+1	20h	05h	31h	05h	+1	40h	05h
COMMUNICATE	11h	06h	+1	20h	06h	31h	06h	+1	40h	06h
POWER	11h	11h	+1	20h	11h	31h	11h	+1		
MIRROR	11h	14h	+ 1	20h	14h	31h	14h	+1	40h	14h
INPUT	11h	21h	+1	20h	21h	31h	21h	+1	40h	21h
SYSTEM(VIDEO)	12h	22h	+2	20h	22h	32h	22h	+2	40h	22h
VOLUME	11h	23h	+1 :	20h	23h	31h	23h	+1	40h	23h
MUTE	11h	24h	+1	20h	24h	31h	24h	+1	40h	24h
BRIGHT	13h	31h	+3	20h	31h	33h	31h	+3	40h	31h
CONTRAST	13h	32h	+3	20h	32h	33h	32h	+3	40h	32h
COLOR	13h	33h	+3	20h	33h	33h	33h	+3	40h	33h
TINT	13h	34h	+3	20h	34h	33h	34h	+3	40h	34h
SHARPNESS	13h	35h	+3	20h	35h	33h	35h	+3	40h	35h
H. PHASE	13h	37h	+3	20h	37h	33h	37h	+3	40h	37h
H. P09 T	14h	38h	+4	20h	38h	34h	38h	+4	40h	38h
H.SIZE	14h	36h	+4	20h	36h	34h	36h	+4	40h	36h
V. POSIT	14h	3Ah	+4	20h	ЗАh	34h	3Ah	+4	40h	3Ah
BLANK	11h	41h	+1	20h	41h	31h	41h	+1	40h	41h
REVEAL	11h	42h	+1	20h	42h	31h	42h	+1		
MAGNIFY	11h	15h	+1	20h	15h	I		-	40h	15h
MAGINIF	16h	15h	+6			36h	15h	+6		
FREEZE	11h	16h	+1	20h	16h	31h	16h	+1	40h	16h

### CONTROL信号端子への接続(つづき)

#### コマンドデータ表

Item	Data code				
MOUSE	OOh=マウス機能停止、O1~7Fh=マウス機能開始				
COMMUNICATE	OXh=8N1 1Xh=7N1 XOh=1200bps, X1h=2400bps, X2h=4800bps, X3h=9600bps, X4h=19200bps				
POWER	1Eh=パワーオフ(スタンバイ状態)、1Fh=パワーオン				
MIRROR	OOh=Normal, O1h=H: Invert, O2h=V: Invert, O3h=H&V: Invert				
INPUT	11h=VIDEO1, 12h=VIDEO2, 21h=RGB1, 22h=RGB2				
SYSTEM (VIDEO)	OOh OOh=Auto, OOh O1h=NTSC, OOh O4h=NTSC4.43 OOh O2h=PAL, OOh O3h=SECAM, OOh O5h=M-PAL				
VOLUME	OOh (音量小さい) ~24h (音量大きい)				
MUTE	00h=ミュートオフ 01h=ミュートオン				
BRIGHT	OOh OOh OOh (暗い) ~OOh OOh 24h (明るい)				
CONTRAST	OOh OOh OOh (弱い) ~OOh OOh 24h (強い)				
COLOR	00h 00h 00h (淡い) ~00h 00h 24h (濃い)				
TINT	OOh OOh OOh (赤っぽい) ~OOh OOh 24h (緑っぽい)				
SHARPNESS	00h 00h 00h (やわらかい) ~00h 00h 24h (くっきりする)				
H. PHASE	00h 00h 00h~00h 00h 1Fh				
H. POSIT	00h 00h 00h (左) ~00h 00h 37h 04h (右)				
H. SIZE	OOh OOh 78h O5h (小さい) ~OOh OOh 30h OEh (大きい) ただし、(小さい) (大きい) どちらのデータも入力信号によって変化します。				
V. POSIT	OOh OOh O1h OOh (下) ~OOh OOh 58h O4h (上) ただし、(上) 側の値は入力信号によって変化します。				
BLANK	OXh=プランキングオフ 1Xh=プランキングオン bitO O=Blue off, 1=Blue on, bit1 O=Green off, 1=Green o bit2 O=Red off, 1=Red on, bit3 O=色を変えない,1=色を変え				
REVEAL	X1h=下向きに乗引き、X4h=右方向に幕引き、X=O(遅い)~7(早い)				
MAGNIFY	<ul> <li>(1) 質問コード、デフォルト設定コードを送った場合の回答コード(データバイト数=1) OOh=通常表示、O1h=拡大表示</li> <li>(2) 設定コードにて拡大率の設定を行う場合(データバイト数=6) 1st, 2nd データバイト: 水平方向拡大開始位置(左端) OOh OOh (左) ~ 3Ch O5h (右) 3nd, 4th データバイト: 垂直方向拡大開始位置(上端) OOh OOh (上) ~ OOh O4h (下) 5th, 6th データバイト: 水平拡大ドット数テータ 64h OOh (大) ~ 20h O6h (小)</li> </ul>				
FREEZE	00h=通常表示、01h=静止画表示				

コマンドコードは2パイト命令とそれに続くデータから構成されます。

●命令の1-stバイトはMSB側3ビットでコマンドの種類を、LSB側4ビットでデータ長を示します。

プロジェクター・コンピュータ

コンピュータ→プロジェクター

'OxH' : エラーコード

'2xH' : 質問コード

'1xH': 回答コード

'3xH': 設定コード

'70H': フレームエラーコード

'4xH'; デフォルト設定コード

TAN J J J J J J I BRAE J

'X' はデータ長を示す。(例: x=2…2パイトの命令) ●コマンドコードの2-ndパイトがコマンドの内容を示します。

# CONTROL信号端子への接続(つづき)

#### プロジェクターの状態を問い合わせる場合

- (1) コンピュータから質問コード'20H'+'yyH'をプロジェクターに送ります。
- (2) プロジェクターは回答コード 1xH'+'yyH'+dataをコンピュータへ返します。

#### プロジェクターの設定を変更する場合

- (1) コンピュータから設定コード'3xH'+'yyH'+dataをプロジェクターに送ります。
- (2) プロジェクターは上記設定コードに基づき設定を変更します。
- (3) プロジェクターは回答コード 1xH'+'vvH'+dataをコンピュータへ返します。



- ●(3) の回答dataは(1) の設定dataと等しいとは限りません。
- 例えば、プロジェクターが(1)の設定dataに設定できない場合、プロジェクターは近似値に設定し、その近似値を(3)回答dataに使うことがあります。また、プロジェクターはエラーコード 'OxH'+yyH'+dataを返します。
- ●電源制御時に限り、設定コードの送信から回答コードが返るまで(POWERコマンド)約2~80秒かかります。

#### プロジェクターの設定をデフォルトにする場合

- (1) コンピュータからデフォルト設定コード40H'+'yyH'をプロジェクターに送ります。
- (2) プロジェクターは指定された設定をデフォルトに変えます。
- (3) プロジェクターは回答コード 1xH+yyH+dataでデフォルト値を返します。

#### プロジェクターが送信されたコマンドを理解できない場合

プロジェクターが送られたコマンドを理解できない場合は、エラーコマンド'OOH'+'yyH'を返します。 (コンピュータからコマンドコード'2xH'、'3xH' または '4xH'+'yyH'+dataをプロジェクターに送つた場合)

#### プロジェクターが送信されたデータを理解できない場合

プロジェクターが送られたコマンドを理解できない場合は、データ付きのエラーコード'OxH'+'yyH'+dataをそのまま返します。 (コンピュータからコマンドコード'2xH'、'3xH' または '4xH'+'yyH'+dataをプロジェクターに送つた場合) 尚、必要なデータ符号長より長い場合、プロジェクターは余分なデータ符号を無視します。

逆に、必要なデータ符号長より短い場合、プロジェクターは本エラーコードを返します。

#### フレームエラーを起こした場合

プロジェクターは、1200bps, 7N1に設定後、エラーコード"70H"+"70H"を何らかの応答があるまで1秒間隔で10回まで 送ります。

なお、プロジェクターがフレームエラーコード('70H'+'70H') を受信した場合は、1200bps. 7N1とし、12H'+'03H'+
'03H'+10H'を送傷します。


#### 1コマンド内のバイト間が500mS以上ある場合


コンピュータからコマンドコード'2xH'、'3xH'、または '4xH'を送出後、500mS以内に命令やデータが送られない場合、500mSを越えた時点でエラーコマンド'70H'+'70H'を返します。そのとき、何らかの応答が1秒以内にない場合は、フレームエラーに準じます。



- ●プロジェクターが未定義のコマンドあるいはデータを受け取った場合は、動作を保証できません。
- ●プロジェクターが回答コードを返した後、コンピュータから次のコマンドを送出する場合は、回答コードと他のコードの間隔は40mS以上あけてください。

### システムアップ例

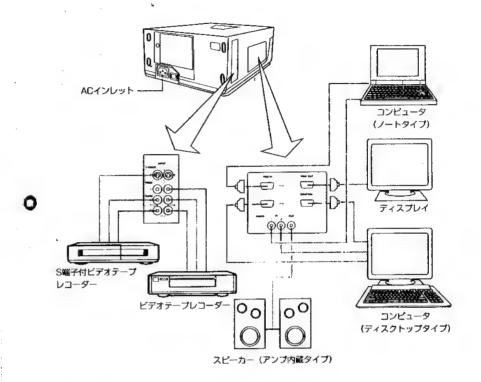

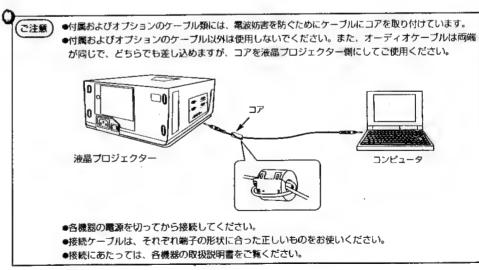


### エアーフィルターのクリーニング

エアーフィルターのクリーニングは、約100時間を目安に、または "CHECK THE AIR FLOW" の表示が出たときに行ってください。

汚れが落ちなくなったり破損したときは、交換が必要です。販売店またはサービス会社にお問い合わせください。

### 1 本体のMAIN POWERスイッチを切り、電源コードを抜く


### 2 底面のエアーフィルターをはずす

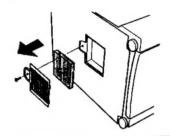

#### 3 掃除機でフィルターを掃除する

●エアーフィルターの汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤で洗った後、充分に乾燥させてください。

### 4 エアーフィルターをはめる

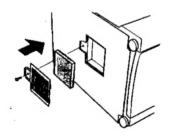

ご注意

ほこりなどによりエアーフィルターがつまりますと、プロジェクター内部の温度上昇を防止するため、プロジェクターの電源を切ることがあります。また、プロジェクター下の通風孔がふさがれていると "CHECK THE AIR FLOW" が表示されます。

フィルター	型式
エアーフィルター	CP-S830J-017

### ランプについて

光源のランプには、寿命があります。

長時間使用しますと、映像が暗くなったり、色あいが悪くなったりします。そのままご使用いただきますと故障の原因にもなりますので新しいランプと交換してください。

ランプ交換の目安として、31ページのインジケーター表示もしくは電源投入時のメッセージを表示します。このようなときは、 新しいランプと取り替えが必要です。ランプの取り替えは、お買い求めの販売店またはサービス会社にお問い合わせください。

ご注意


●LAMPインジケーターは、ランプ部が高温になったときにも赤色に点灯します。 MAIN POWERスイッチを切り、しばらく(約45分)時間をおいて再度電源を入れてください。再度電源を入れてもLAMPインジケーターが赤色に点灯するときは、販売店またはサービス会社にご連絡ください。

#### 1.ランプの交換方法 🕠

(別売りランプ: CP-S835J用ランプユニット DT00181)




- ●ランプを交換するときは、プロジェクターの電源をOFF(切)にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。ランプが冷えるまで(約45分)待ってからランプ交換をお願いします。 熟いうちはやけどのおそれがあります。
- ●使用済みランプの廃棄については、一般的にはガラスやビンと同類として取り扱われますが、市町村によっては、ランプを分別収集の対象にしてあるところもあり、その場合廃棄の際はその指示に従ってください。
- ●ランプはガラス製品のため、衝撃を加えたり傷つけたりしますと、使用中に破裂する場合がありますのでていねいに取り扱ってください。
- ●ランプは長時間で使用になると破裂する場合があります。古いランプ (ご使用済み) の再利用は ランプ破裂の原因となりますのでおやめください。
- ●万一、ランブが破裂したと思われるときは(破裂音がします)、電源プラグをコンセントから抜いて販売 リフレクタ 店にランプ交換をご依頼ください。ランブは前面が (反射板) ラスで覆われており、密閉構造になっておりますが、まれにリフレクタ(反射板)が傷つき、ガラスの破片によってプロジェクター内部を傷つけたり、取り扱い時にけがの原因となる場合があります。



### 本体のMAIN POWERスイッチを切り、電源コードを抜く


### 2 ランプカバーをはずす

- ランプが熱いとやけどの恐れがありますのでランプが冷えるまで(約45分)お待ちください。
- ●ねじをゆるめてからランプカバーをはずします。



### 3 2本のねじをゆるめ、取っ 手を引っぱりランプを取り 出す


- ●2本のねじを完全にゆるめないと、ランプが引き出せ ず、指を痛める場合があります。
- ●ランプを取り出した後のランプ収納部に手を入れないでください。 (収納部には光学部品があり、手でふれると投写映像の色むらなどの原因となります。)



### ランプについて (つづき)

4 新しいランプと交換し、 2本のねじで固定する





### 5 ランプカバーを取り付ける

●ランブカバーがはずれている状態では電源が入りません。必ず 電源を入れる前にランブカバーを取り付け、ねじで固定してく ださい。




ランプ交換の際には、ランプ累積時間をリセットしてください。ランプを交換しないときはリセットしないでください。

### 2.ランプ累積時間のリセット方法



ランプの交換を2000時間過ぎてから行った場合は、以下の操作を電源を入れてから10分以内に行ってください。10分を経過すると電源が切れます。

### リモコンでの操作

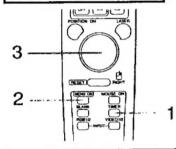

1 TIMERボタンを3秒間押して、 ランプ時間を表示させる


ランプ累積時間が1700時間の場合、画面下部に下のような表示が出ます。

(LAMP 1700 h)

2 ランプ表示時間中にMENU ON ボタンを押す

3 「LAMP 1700 □→0 ■CANCEL」表示中にDISK PADで [O] を選び、メニューが消えるのを待つ

#### 操作パネルでの操作

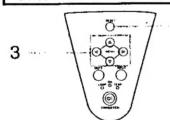

1 RESETボタンを3秒間押して、 ランプ時間を表示させる

ランプ累積時間が1700時間の場合、画面下部に下のよう な表示が出ます。

(LAMP 1700 h)

2 ランプ表示時間中にRESET ボタンを押す

3 「LAMP 1700 □→0 ■CANCEL」表示中にMENU (④) ボタンで「0」を選び、メニューが消えるのを待つ

### メッセージー覧表

#### 画面表示

顔面に、次のメッセージが表示されます。

CHANGE THE LAMP AFTER REPLACING LAMP. RESET THE LAMP TIMER.	ランプ累積時間が1700時間以上経過。ランプ交換をお勧めします。新しいランプと取り替えてください。2000時間になるとランプが自動消灯します。 * 1
CHANGE THE LAMP AFTER REPLACING LAMP. RESET THE LAMP TIMER. THE POWER WILL TURN OFF AFTER * Hr.	ランプ累積時間が1979時間以上経過。あと*時間でランブが消灯します。早めに新しいランプと取り替えてください。*1 *はランプ自動消灯までの残り時間を表します。
上記文字の点滅	ランプ累積時間が2000時間以上経過。点滅開始から約10分で自動的にランプ が消灯します。新しいランプと取り替えてください。* i
NO INPUT IS DETECTED .	信号が入力されていません。 (参照ページ19、20)
SYNC IS OUT OF RANGE	現在の入力信号の水平または垂直周波数は本機では対応できません。 (参照ページ20、21)
CHECK THE AIR FLOW	エアフィルターを掃除するか、通風孔をふさいでいるものを取り除いてください。(参照ベージ28)
	AFTER REPLACING LAMP. RESET THE LAMP TIMER. CHANGE THE LAMP AFTER REPLACING LAMP. RESET THE LAMP TIMER. THE POWER WILL TURN OFF AFTER * Hr. 上記文字の点滅 NO INPUT IS DETECTED SYNC IS OUT OF RANGE

\* ] 表示は3分で消えますが、再度電源を投入すると表示します。

#### インジケーター表示

ONインジケーター、LAMPインジケーター、TEMPインジケーターは、次のようなときに点灯あるいは点滅します。

ON インジケーター	LAMP インジケーター	TEMP インジケーター	メッセージ	处 置
オレンジ色の点灯	消灯	消灯	スタンパイ状態	
緑色の点滅	消灯	消灯	ウォームアップ中	
緑色の点灯	消灯	消灯	動作状態☀↑	
オレンジ色の点滅	消灯	消灯	クールダウン中	
赤色の点灯	赤色の点灯	消 灯	ランプが点灯しない	しばらく (約45分) 時間をおいて、再 度電源を入れてください。 それでもインジケーターが点灯する場 合は、ランプの故障が考えられますの で、新しいランプと交換してください。
赤色の点灯	赤色の点滅	消灯	ランプが挿入されていな い、またはランプカバーが 付いていない	ランプを奥までしっかりと挿入し、ラ ンプカバーをねじで取り付ける。
赤色の点灯	消灯	赤色の点灯	内部が高温になっている	通風孔をふさがないよう正しく設備し てください。(参照ベージ28)
赤色の点灯	消灯	赤色の点滅	冷却ファンが動かない	販売店にご相談ください。
赤色の点滅	赤色の点滅	消灯	ランプの累積時間が 2000時間以上	新しいランプと交換して、ランプ累積 時間をリセットしてください。 (参照ページ29、30)

LAMPまたはTEMPインジケーターが点灯、点減したときは、MAIN POWERスイッチを切ってから処置を行ってください。 それでも異常があるときは販売店、またはサービス会社にご相談ください。

- \*1 インジケーターが緑の点灯時でも電源が高温異常時には、冷却するために自動的にランブが消灯します(インジケーターは緑の点灯のまま)。その場合は、プロジェクターの電源をOFF(切)にし、セットを冷却させた後、再度プロジェクターの電源をON(入)するとランブが点灯します。それでもランブが消灯する場合は、販売店またはサービス会社にご連絡ください。
- \*2 通風孔がふさがれて内部の温度が高温になると、一般的にはTEMPインジケーターが赤色に点灯しますが、保護のため 31 ランプが消灯してLAMPインジケーターが赤色に点灯することがあります。

### 故障かな?と思ったら

修理に出す前に、下記のことをもう一度お確かめください。 それでも具合の悪い場合は、販売店にお問合わせください。

このようなときは	原因(よくある事例)	ここをお調べください	ページ
電源が入らない	<ul><li>・主電源が入っていない</li><li>・電源コードが抜けている</li><li>・電源OFF後1分たっていない</li></ul>	●MAIN POWERスイッチを入れてください。 ●電源コードをAC INに差し込んでください。 ●電源を切った後は1分待ってからスイッチを入れてください。	P.11 P.7 P.11
映像も音声もでない。 ・入力切換の設定が異なっている ・本機への配線が正しく接続されていない		<ul><li>本体またはリモコン送信機で設定してください。</li><li>正しく接続してください。</li></ul>	P.6.8. 111.17 P.7.27
映像は出るが音声が出ない	<ul><li>本機への配線が正しく接続されていない</li><li>・音量調整が最小になっている</li><li>・消音状態になっている</li></ul>	●正しく接続してください。 ●音量ボタンハを押すかメニュー画面を表示し、音 量を調整してください。 ●MUTEボタンを押してください。	P.7,27 P.8,16 P.6.8
音声は出るが映像 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		●正しく接続してください。 ●MENUボタンでBRIGHTを選択し、● キーを押してください。 ●レンズキャッフをはずしてください。	P.7,27 P.16 P.11
色がうすい 色あいが悪い	色の濃さ、色あい鋼整が正しく調整され ていない	映像の調整を行ってください。	P.16
*明るさ、コントラスト調整が正しく調整 されていない *ランプの寿命が近い		<ul><li>・映像の調整を行ってください。</li><li>・新しいランプと交換が必要です。</li></ul>	P.16 P.29
画像がぼやける	フォーカスかH PHASEが合っていない	フォーカスかH PHASEを調整してください。	P.11.16
LAMPインジケー ターが赤色の点灯 ランプ異常		しばらく(約45分)時間をおいて、再度電源を入れてください。	P.31
TEMPインジケー ターが赤色の点灯 内部が高温になっている		<ul><li>●通風孔をふさがないでください。</li><li>●エアーフィルターを掃除してください。</li><li>●周囲温度を35℃以下にしてください。</li></ul>	P.4 P.28
リモコンマウスが 動かない	<ul><li>コンピュータの電源を立ち上げた後でケーブル接続をした</li><li>映像信号が入力選択されていない</li></ul>	<ul><li>・必ず①ケーブル接続、②プロジェクターON、</li><li>③コンピュータONの順で設定してください。</li><li>・映像信号を入力し、選択表示してください。</li></ul>	

画面中に輝点や黒点がみられることがありますが、液晶特有の現象であり、故障ではありません。


### 別売りアクセサリー一覧

項番	品名·	型式	備考
1	ランプユニット DT00181	DT001B1	交換用
5	MAC用ADBマウスケーブル	SC-MA201X	
3	PC98用パスマウスケーブル	SC-MN201X	
4	シリアルマウスケーブル	SC-MS201X	
5	書画装書	EV-501AF	S-VIDEOまたはVIDEO端子のみ使用可能 (RGB端子は使用できません)
6	DOS Vケーブル	SC-1000I (10m)	DDC機能には対応していません

- ●本仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
- ●この液晶プロジェクターを使用できるのは日本国内のみです。外国では使用できません。 This Liquid crystal projector set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	둽		名	液晶プロジェクター				
	形		名	CP-S835J				
	表 示	方	式	液晶パネル3枚3原色光シャッタ→方式				
	パネルサイ			2.3cm (0.9型)				
,	液晶パネル	温パネル 駆動方式		TFTアクティブマトリックス				
		画素数		480,000画素 (垂直600×水平800)				
	ν :	,	ズ	ズームレンズ F=2.0~2.3 f=38~50mm				
	ラ ン	,	フ	UHPランプ 120W				
	スピー	- カ	_	1W+1W (ステレオ)				
	電		源	AC100V (50/60Hz)				
	消費	電	カ	200W				
	使用温	度範	囲	0~35℃ 保存温度範囲 -20~60℃				
,	外形	বু	法					
1	質		更	5.2kg				
,	VIDEO信号入力端子		子	S映像: ミニDIN4ピン端子 映 像: RCAジャック端子 音 声: RCAジャック端子				
F	RGB信号入力	カノ出力な	端子	RGB信号: 10サブ15ピン シュリンク端子 音 声: ステレオミニジャック (φ3.5) 端子				
	CONTRO	L信号端	子	Dサブ15ピン シュリンク端子				
1	付 履	6	品	リモコン送信機・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				

### 寸法図 単位: mm

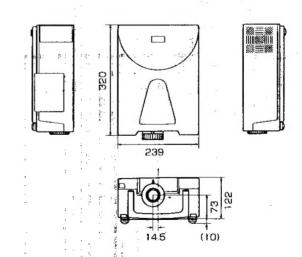

# 保証とアフターサービスについて

#### 保証書について

この製品には、保証書が添付されていますので所定事項の記入および記載内容をご確認のうえ大切に保管してください。

#### アフターサービスについて

調子が悪いときはまずチェックをしてください。 この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。 それでも具合の悪いときは、お實上げ販売店、またはサービス会社にご相談ください。

#### 保証期間中の修理について

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。 詳細は保証書をご覧ください。

#### 保証期間経過後の修理について

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。 補修性能部品の最低保有期間は、製造打切後8年です。